

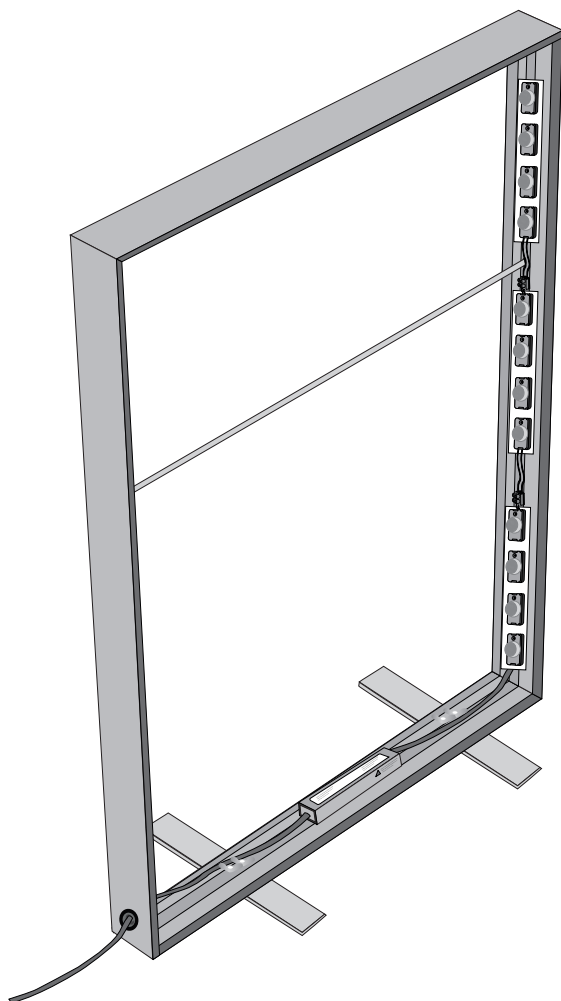



Notice de montage de cadre lumineux profilé de 85 mm

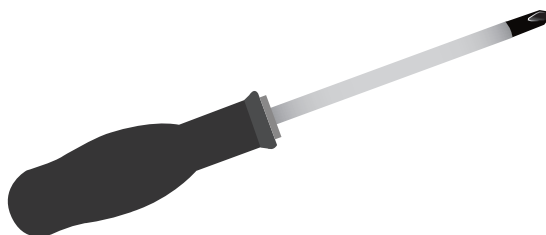


Matériel à prévoir

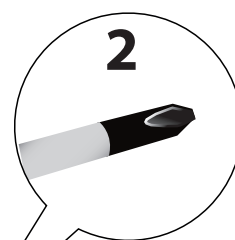


1. Un escabeau
2. Un tournevis cruciforme

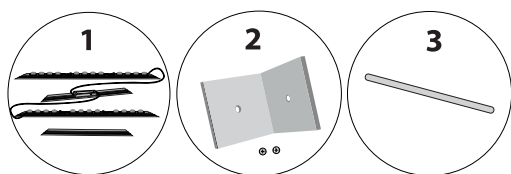

1)

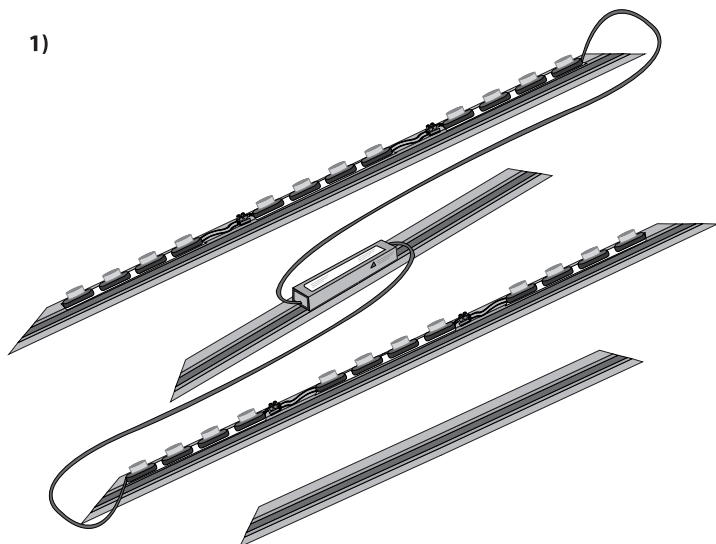

2)

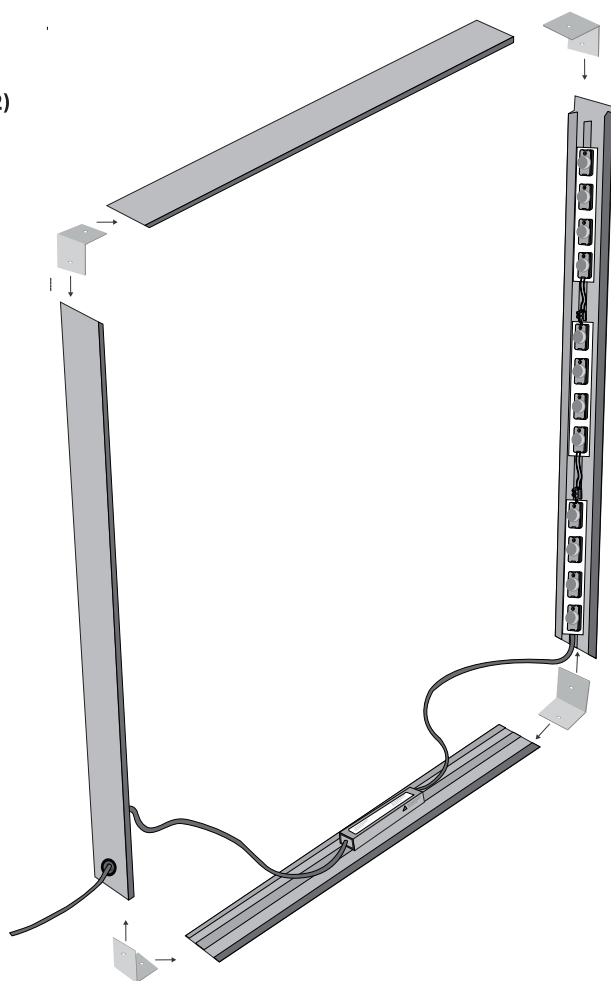

Montage des cadres


Matériel fourni.

1. 3 Barres d'aluminium avec leds et transformateur prémontés + 1 barre seule (2 coupes à 45°)
2. Équerre de connexion avec vis prémontées pour le montage du cadre (1 équerre par angle)
3. Barre de renfort




1) Différenciez vos barres selon leurs tailles : les barres d'aluminium ont 2 coupes à 45°. Repérez les éléments du cadre. Vous devez avoir 3 barres rattachées les une aux autres par les fils électriques formant un "S" et une barre seule.

2) Montez vos cadres. Prevoir 1 équerre pour chaque angle, les rentrer dans les gorges centrale d'une barre et emboîtez la deuxième barre. Serrez les vis.


Gorge latérale

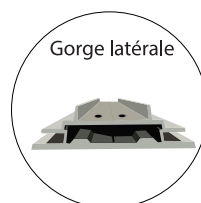

Une fois le cadre assemblé ajuster le positionnement des barres avant de serrer les vis.

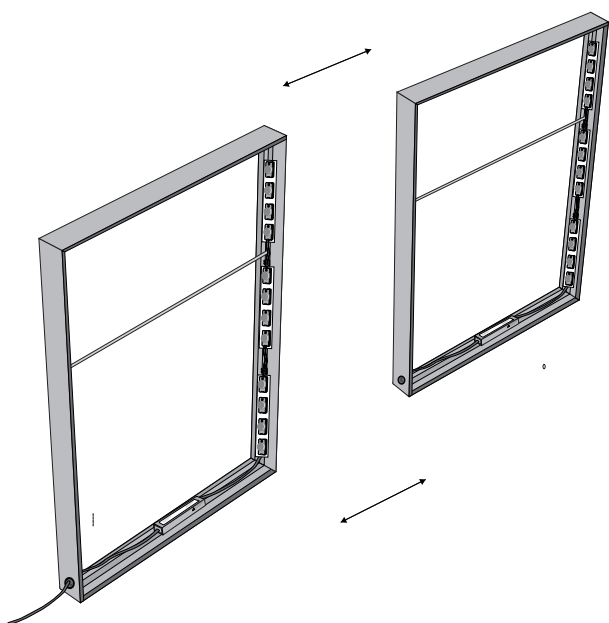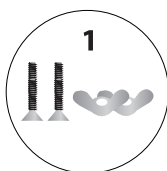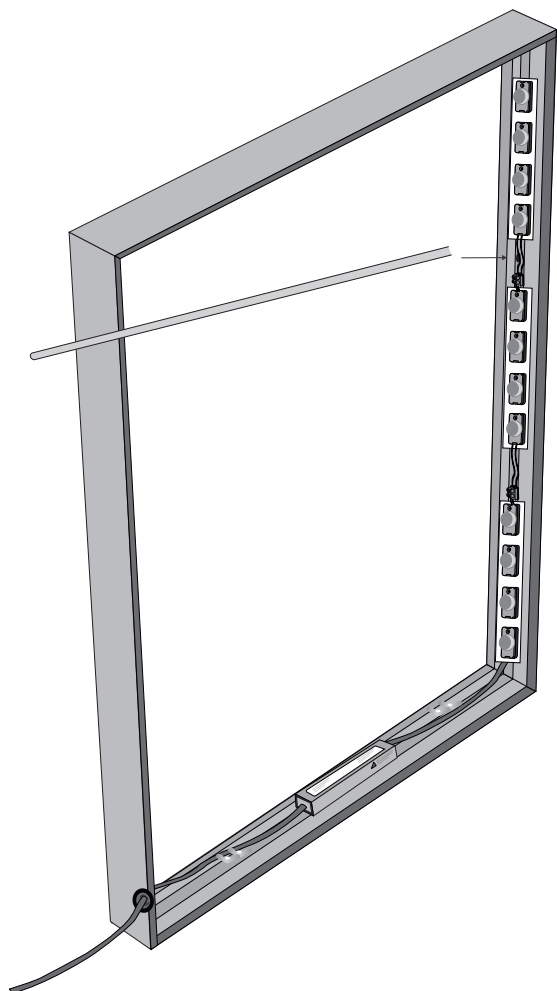

3) Mettez les barres de renforts. Positionnez les barres de renforts en face des trous et insérez-les.

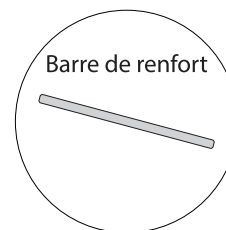



Option connexion entre 2 cadres

Matériel fourni.


1. Vis et papillons.

Positionnez les 2 cadres l'un en face des trous de l'autre, rentrer les vis et serrer les papillons.

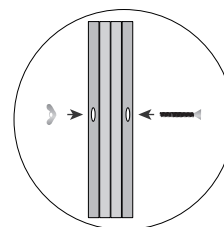


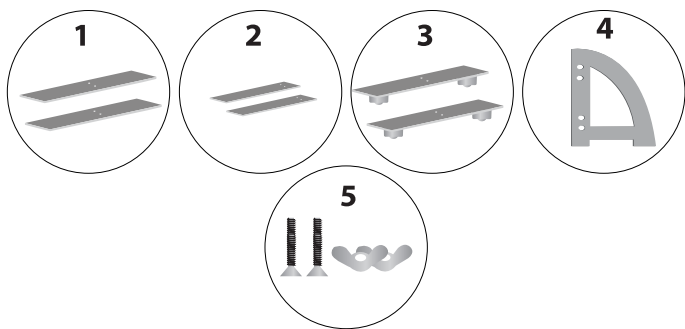

1) Avec Pieds

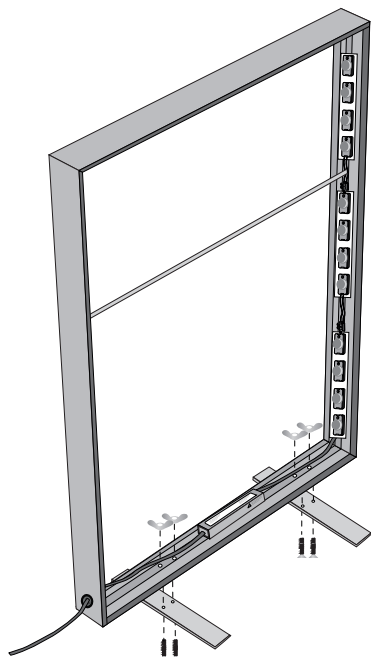

2) Avec demi-pieds


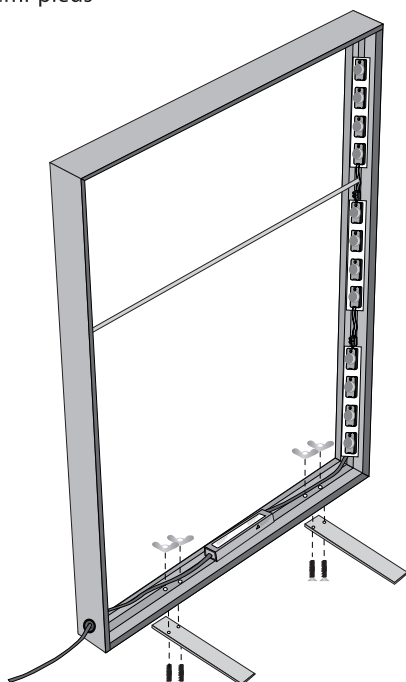


OPTION PIED

Matériel fourni.



1. Pieds
2. Demi-pieds
3. Pieds avec roulettes
4. Pieds Demi-lune
5. Vis et papillons.

1) Montez les pieds. Positionnez les pieds en face des trous, rentrer les vis par en dessous et serrez les papillons.

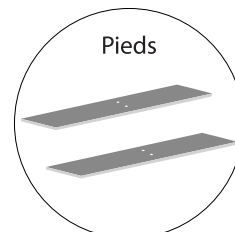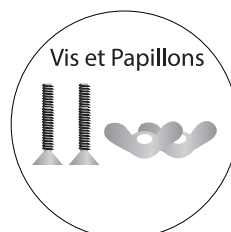


2 vis et papillons pour chaque pieds

2) Montez les pieds. Positionnez les pieds en face des trous, rentrer les vis par en dessous et serrez les papillons.

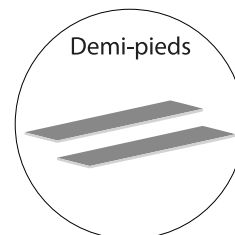
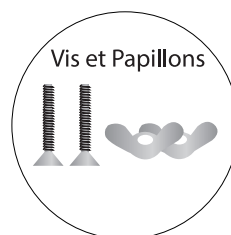


2 vis et papillons pour chaque pieds


3) Avec pieds avec roulettes

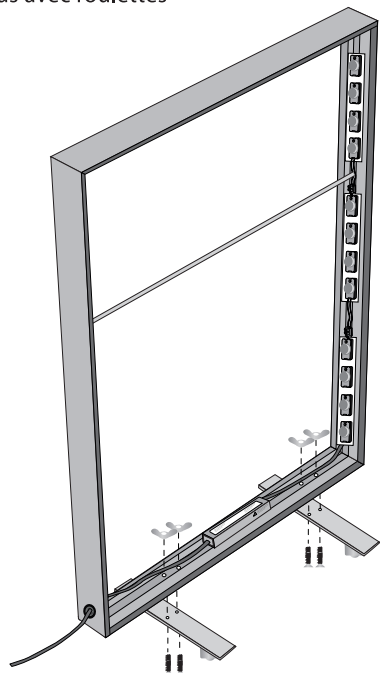

3) Montez les pieds. Positionnez les pieds en face des trous, rentrer les vis par en dessous et serrez les papillons.

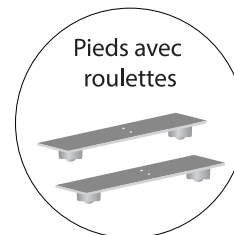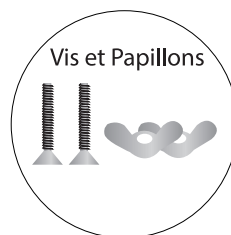

2 vis et papillons pour chaque pieds

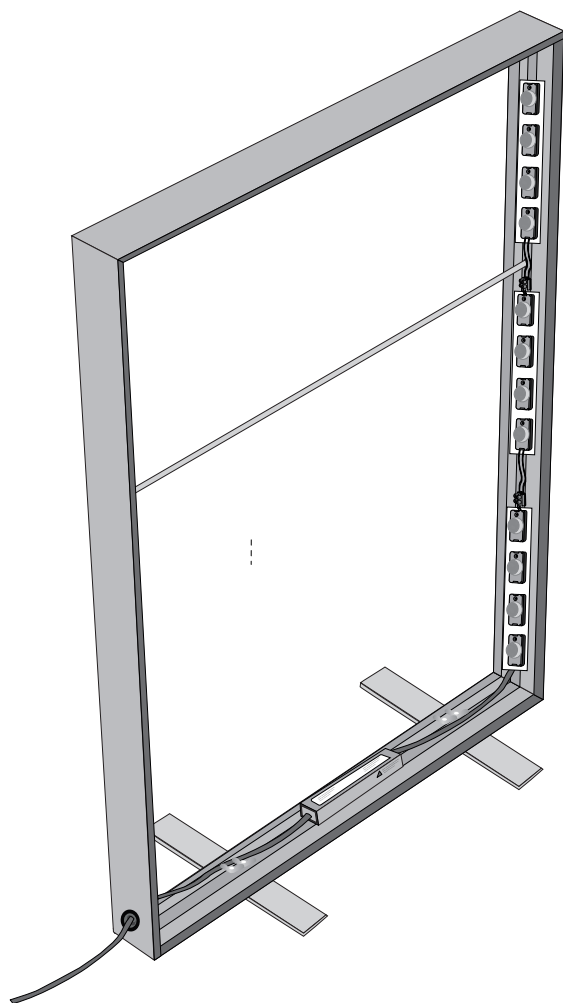

Votre cadre est monté, solide et prêt pour l'installation de votre visuel.